



Hyssny Facet asennusohje

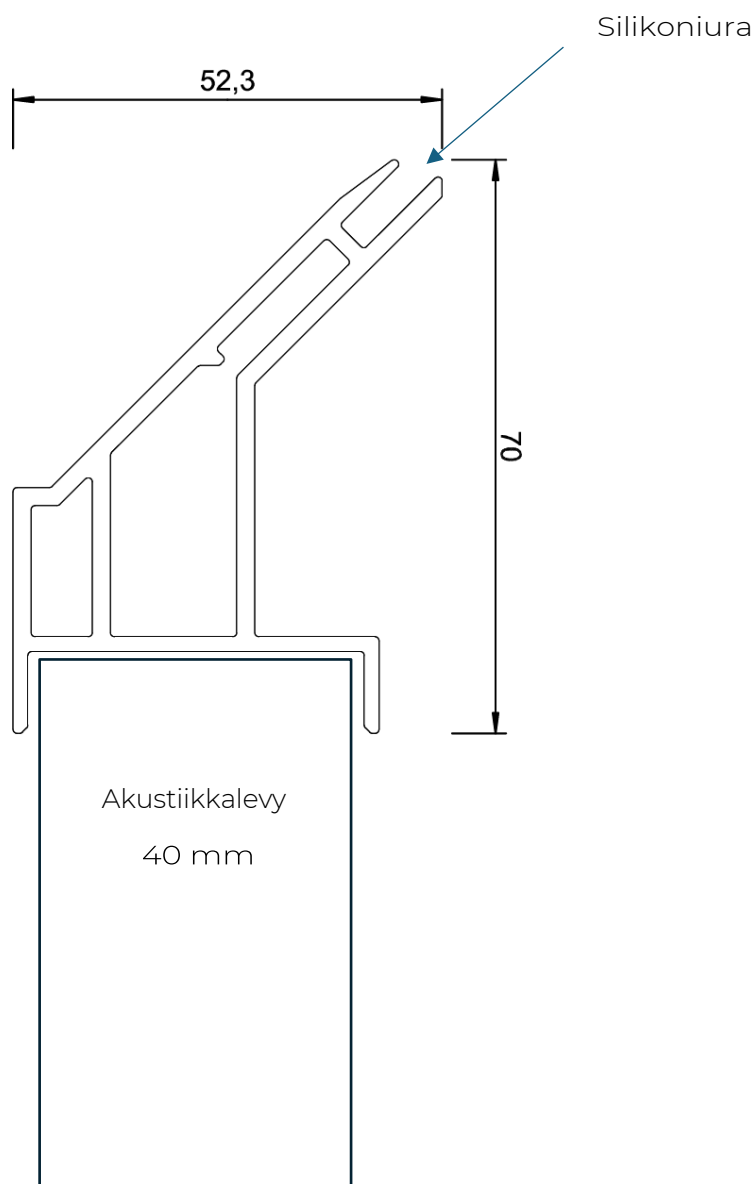



1. Mittaa seinä ja merkkää profiilin avulla reikien paikat.

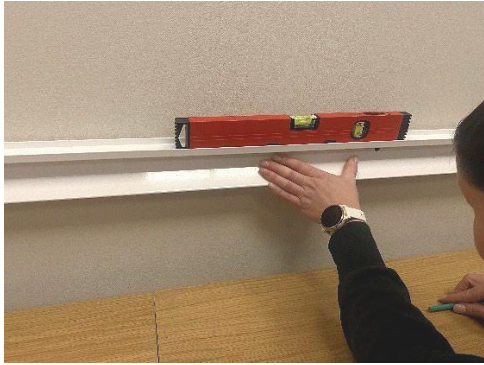

2. Pora reiät ja aseta proput.



3. Kiinnitä profiili seinään ja aseta kulmapala kehykseen.



4. Ruuvaa pienet kiristysruuvit kehysten kulmiin.



5. Kiinnitä ala- ja sivuprofiili paikoilleen ja aseta akustiikkalevyt profiilin uraan.



6. Aseta välilistat ja loput levyt sekä ruuvaa yläprofiili paikoilleen.



7. Aloita kankaan kiinnitys vasemmasta yläreunasta. Käännä kangas ja silikoninauha kehyksen uraan. Hyssny-lappu jää oikeaan alakulmaan.

Lapusta vetämällä kangas on mahdollista irroittaa pesua varten tai vaihtaa uuteen.



Onnittelut uudesta Hyssny – taulusta!